


XL1. Varme Frem
 XL2. Varme Retur
 XL6. Brine Retur
 XL7. Brine Frem

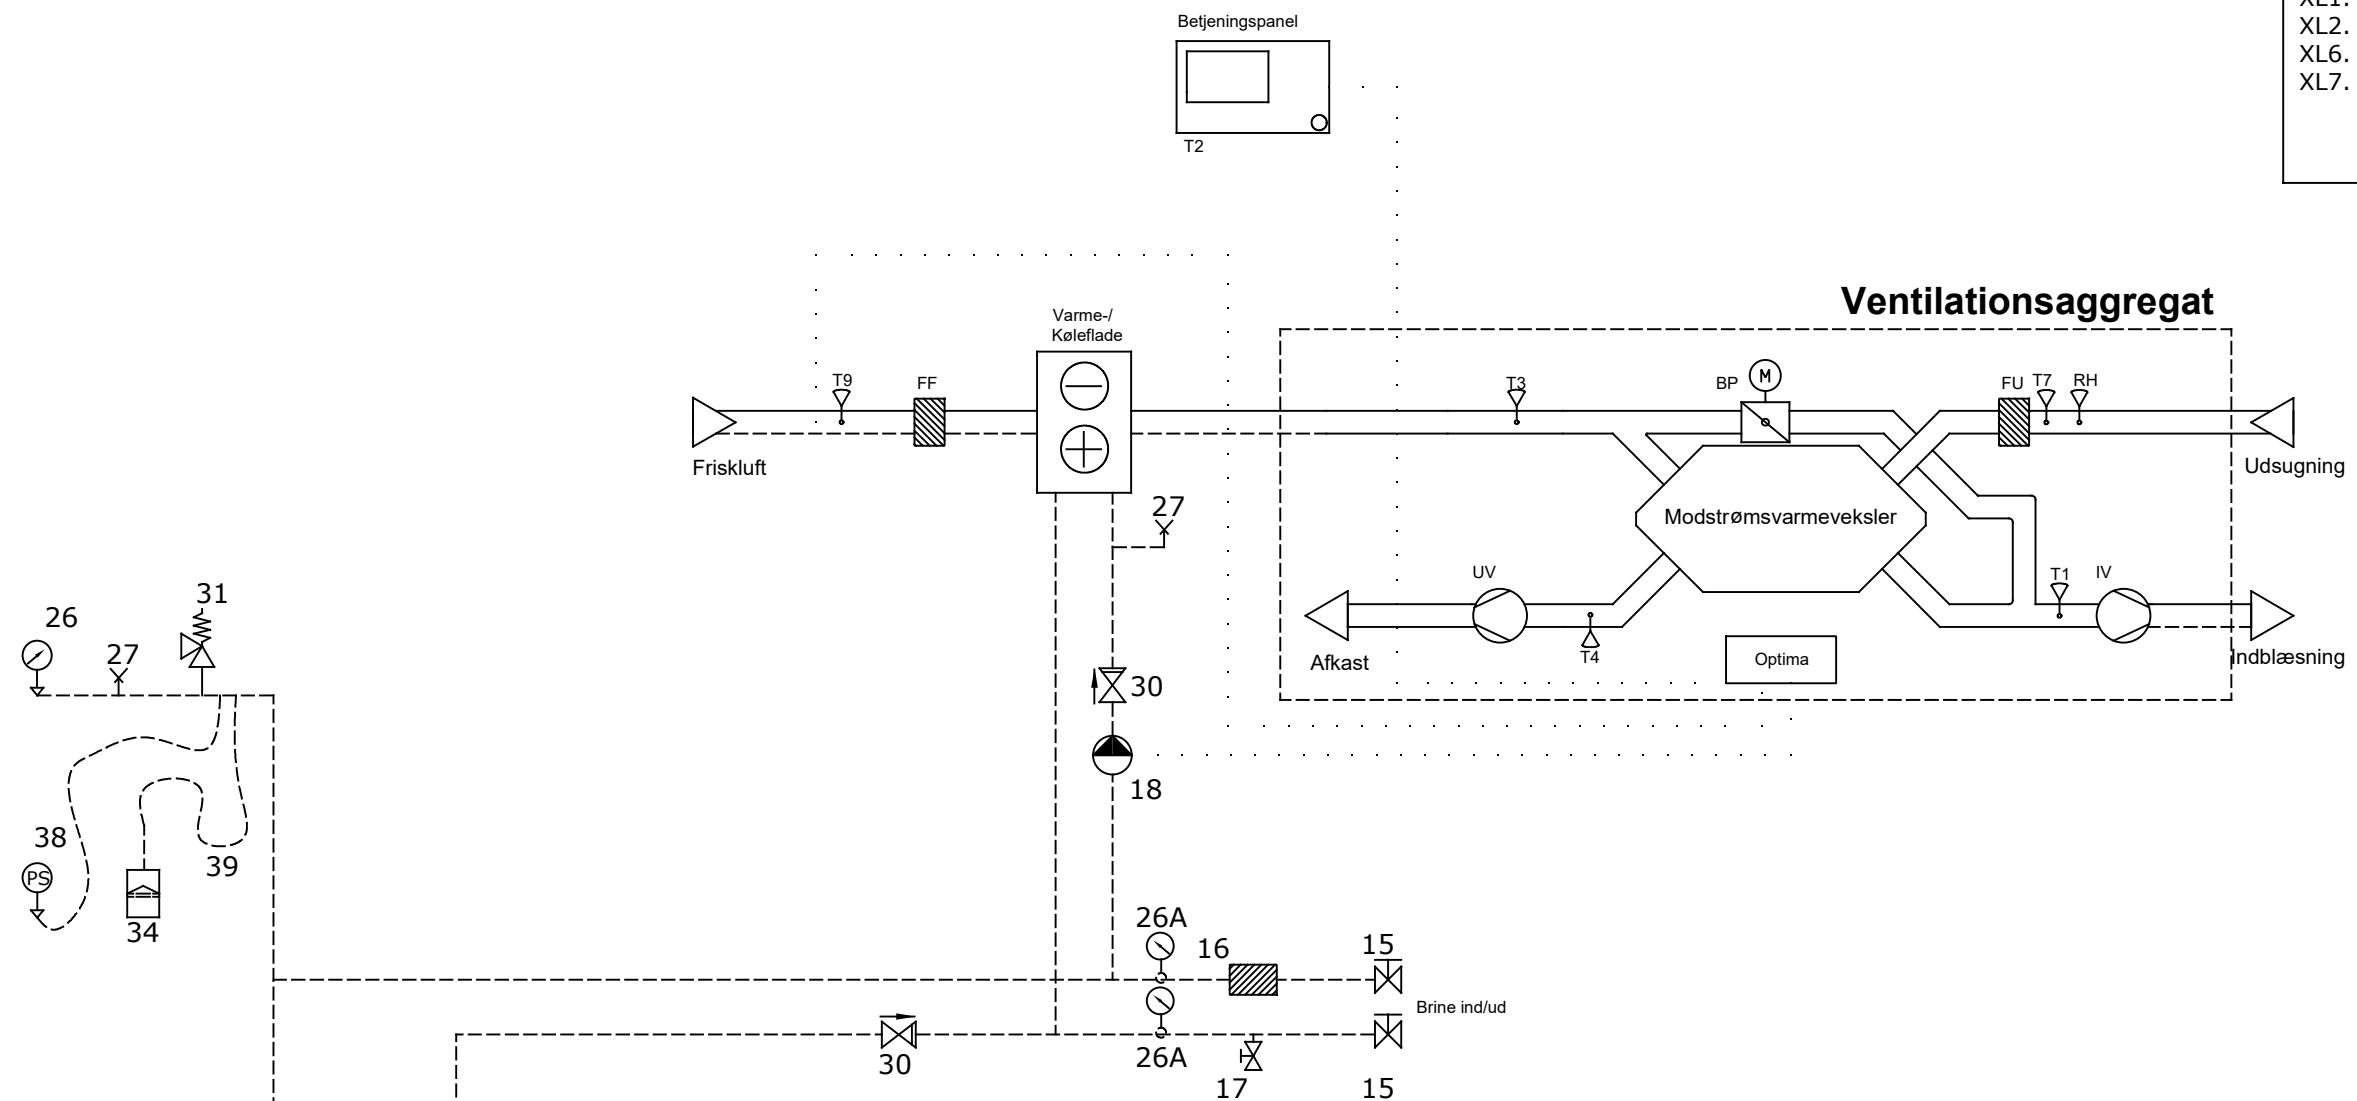

Stykliste

- 15: kuglehane
- 16: snavssamler
- 17: 1/2" aftapventil
- 18: Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15-50 130
- 26: manometer 0-6 bar
- 26: termometer 0-40 C
- 27: Automatisk luftudlader DN15
- 30: Kontraventil
- 31: Sikkerhedsventil DN15, 2.5 bar
- 34: Trykeksponation 8 L inkl. vægbeslag
- 37: Overstrømningsventil Danfoss AVDO DN15 0,1-0,5 bar
- 38: Miljøpressostat Danfoss KP2 0,2-5 bar inkl. 1 m. kapillarør
- 39: Stålarmeret flexslange DN15

Note:

Husk kondensafløb og vandlås på både modstrømsveksler og vandkøleflade.
 Det anbefales at kondensisolere indblæsningskanal med min 30 mm. isolering.
 Anvend forfilter foran køle/varmefflade (minimum kvalitet G3 / Coarse)
 Aktiver pumpe nr. 18 via Optima menu 27 - 5. Anvend skillerelæ mellem R9 og pumpe.

Dette principdiagram er kun til orientering.

- XL 1 Tilslutning, varmebærer frem
- XL 2 Tilslutning, varmebærer retur
- XL 3 Tilslutning, koldt vand
- XL 4 Tilslutning, varmt vand
- XL 6 Tilslutning, brine ind
- XL 7 Tilslutning, brine ud

Jordvarmepumpe



SVERIGESVEJ 6, 6100 HADERSLEV TLF: 73532700

EMNE		Vandvarme-/køleflade installation princip 2		TEGNING		CL	
RETELSE				Genvex nr.:		012313	
				DATO		20/11/2019	
						Side 1 af 1	