

Premium Preheat 300

- Både komfortopvarmning og køling af tilluften
- Indbygget forvarmeplade
- Overholder kravene i BR18



Premium Preheat 300 er en luft-luft ventilationsvarmepumpe, som er udstyret med følgende: Aluminiums-modstrømsvarmeveksler, varmepumpe med kølefunktion, forvarmeplade integreret i varmepumpen, tillufts- og fraluftsventilator, F7/ePM1-tilluftsfilter, G4/Coarse-fraluftsfilter samt komplet Optima 301-styring med betjeningspanel.

Premium Preheat 300 anvendes i boliger, hvor der ønskes en kombination af ventilation og tilførsel af komfortvarme eller køling via tilluften.

Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i modstrømsvarmeveksleren – varme genindvundet fra fraluften. Dernæst tilføres luften yderligere varme fra varmepumpen, som derved giver et varmebidrag til opvarmning af boligen. Ønskes det, at luften tilføres køling i stedet for, er dette også muligt. Tilluftsfilteret sikrer, at smuds og pollen ikke bliver ført med ind i boligen.

Typer

- Premium Preheat 300 kan leveres i en højre- eller venstre-vendt version.

Til Optima 301/312 kan der tilkøbes et betjeningspanel, som hedder Optima Design. Optima Design er et stilrent hvidt betjeningspanel, som giver adgang til de vigtigste funktioner via en simpel brugerflade med trykknapper.

Bemærk, at betjeningspanel sælges separat.



Målskitse


Premium Preheat 300 (højrevendt)

Mål i mm:

1. Udeluft Ø200
2. Afkast Ø200
3. Fraluft Ø200
4. Tilluft Ø200
5. Modstrømsvarmeveksler
6. Tilluftsventilator
7. Fraluftsventilator
8. Fraluftsfilter
9. Tilluftsfilter
10. Kompressor

11. Fordamper
12. Kondensator
13. Højtrykspresostat
14. Procesventil
15. Kabelindføring
16. El-kasse
17. Kondensafløb Ø15
18. Kondensbakke
19. Indbl. studs Ø100 bagud
20. Afbryder

21. Magnetventil, afrimning
22. Termovenil, kondensator
23. Termovenil, fordamper
24. Føler, fraluft
25. Føler, udeluft
26. Føler, tilluft
27. Føler, køleflade
28. Føler, før køleflade
29. Forvarmeplade
30. Føler, afkast
31. Firevejsventil

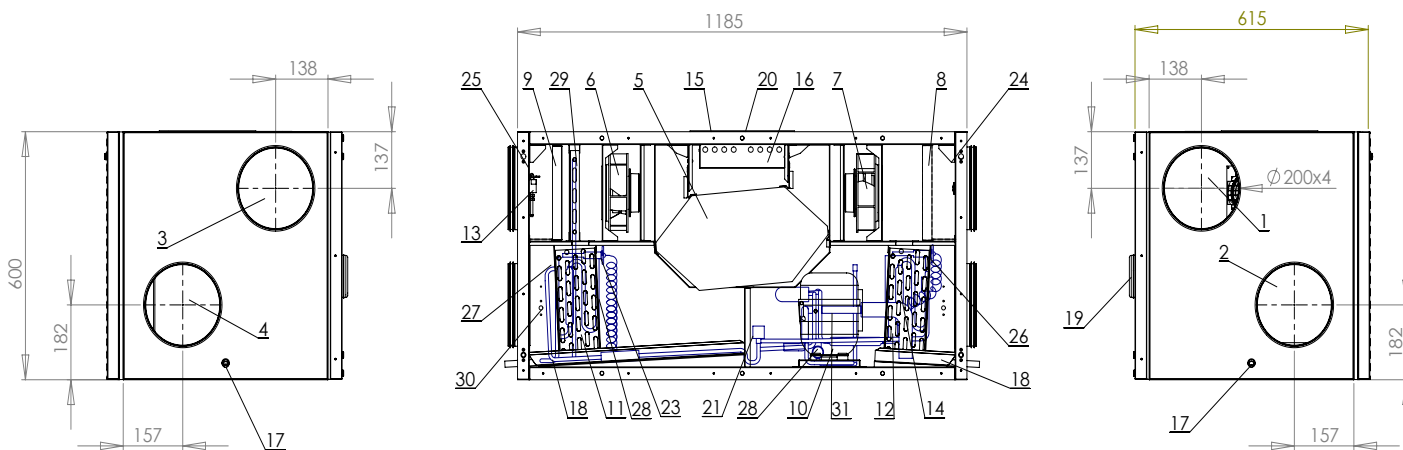

Tekniske data

PREMIUM PREHEAT 300

El-tilslutning	
U/ el-eftervarmeplade og el-forvarmeplade	1 x 230V + N + PE, 10 A, 50 Hz
M/ el-eftervarmeplade og el-forvarmeplade	1 x 230V + N + PE, 16 A, 50 Hz
Ventilatorer	Ø180 mm bagudkrummede skovle
Motor	EC-motor med integreret elektronik
Isoleringsklasse	B
Tæthedsklasse for ventilatorer	IP 54
Ventilatoromdrejninger (maks. per ventilator)	3570 omdrejninger i minuttet
Effektoptag (maks. pr. ventilator)	90 W
Strømforbrug (maks. pr. ventilator)	0,9 A
Hastighedsregulering	Ventilatorerne kan indstilles individuelt i 3 forskellige hastighedstrin
Varmepumpens arbejdsområde	-15°/+35°C
Min. luftmængde	180 m³/h
Effektoptag (maks., varmepumpe)	513 W
Strømforbrug (maks., varmepumpe)	2,2 A
Varmeydelse / COP @ 300 m³/h/2°C udelufttemp.	2840 W / 5,1
Kølekapacitet @ 26°C tillufttemp./ 24°C udelufttemp.	1430 W
Kølemedie	R407c
Fyldning	1000 g
Mål (h x l x d) ekskl. studse	600 x 1185 x 615 mm
Kabinetopbygning	Sandwich-konstruktion bestående af varmgalvaniseret plade med 30 mm isolering. Pulverlakeret hvid RAL 9010
Rørtilslutning	Ø200 mm (nippelmål) med gummitætningsring. Ø100 mm (nippelmål) tilluftsstuds bagud.
Frontlåge	Højre og venstre låge med snapbolte for filterskift
Modstrømsvarmeveksler	Aluminium
Kondensbakker	Rustfrit stål
Kondensafløb	Rustfrit stål Ø15 mm (udv.)
Tilluftsfiler	F7/ePM1
Fraluftsfiler	G4/Coarse
Vægt	116 kg.


Funktionsdiagram

Følere

T1: Tilluft
T2: Rum
T3: Udeluft
T4: Afkast
T5: Før køleflade
T6: Køleflade
T7: Fraluft

Magnetventiler


MA4: Afrimning
MA7: Opvarmning/køling
MA8: Forvarmeplade

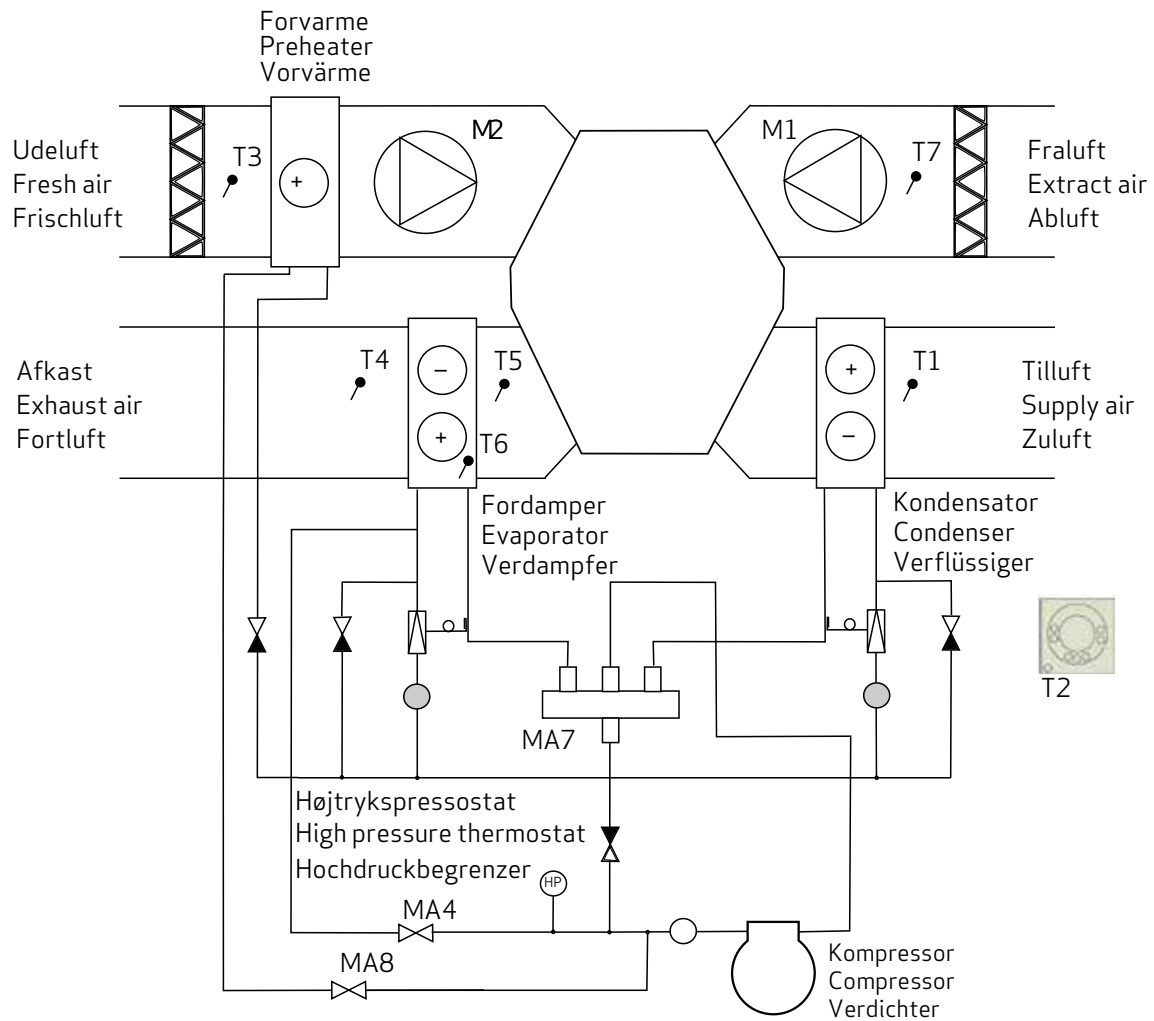


Kapacitet

Kapacitetslinierne er baseret på en middelværdi af tillufts- og fralufts massestrøm i et aggregat. Den grønne linie i skemaet indikerer et samlet strømforbrug til begge ventilatorer og styringen på 1000 J/m³. Kurven er et udtryk for det gennemsnitlige eksterne tryk, der er til rådighed ved en given luftmængde.

SEL-faktorer Premium Preheat 300 - målt iht. EN 13141-7 (Coarse/ePM1)


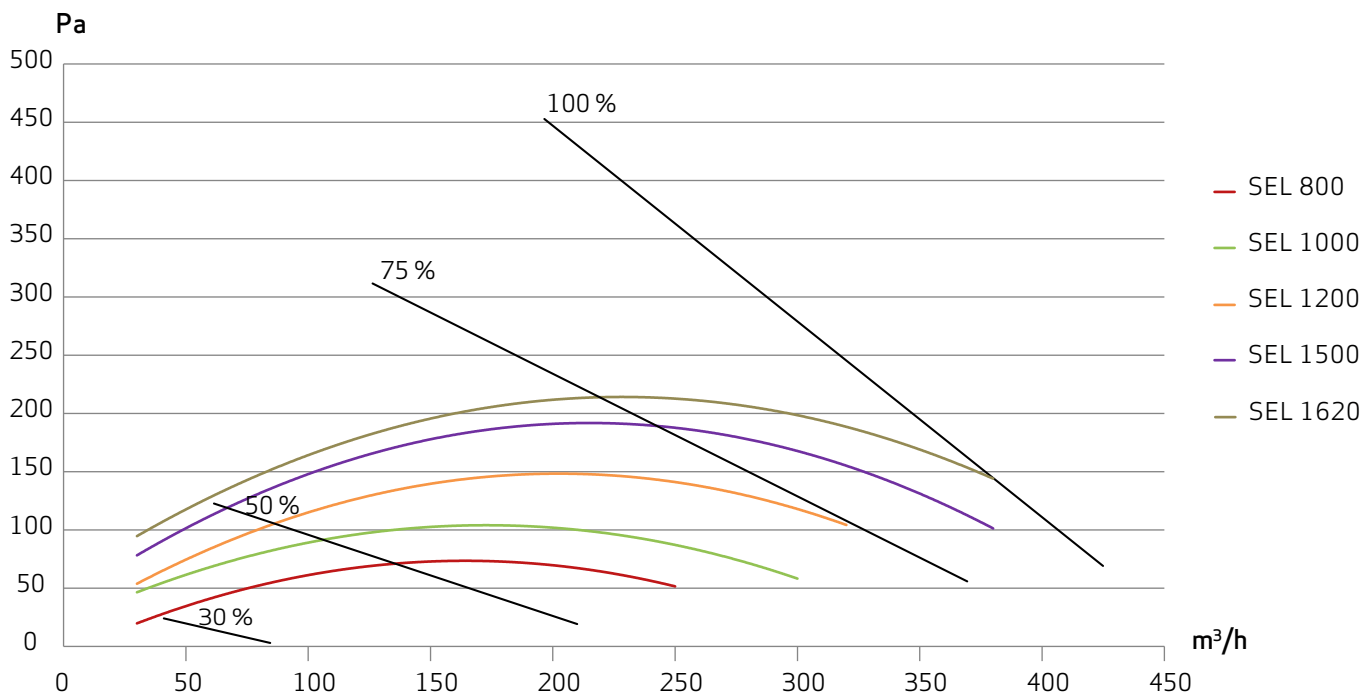


Effekttag - for begge ventilatorer og styring

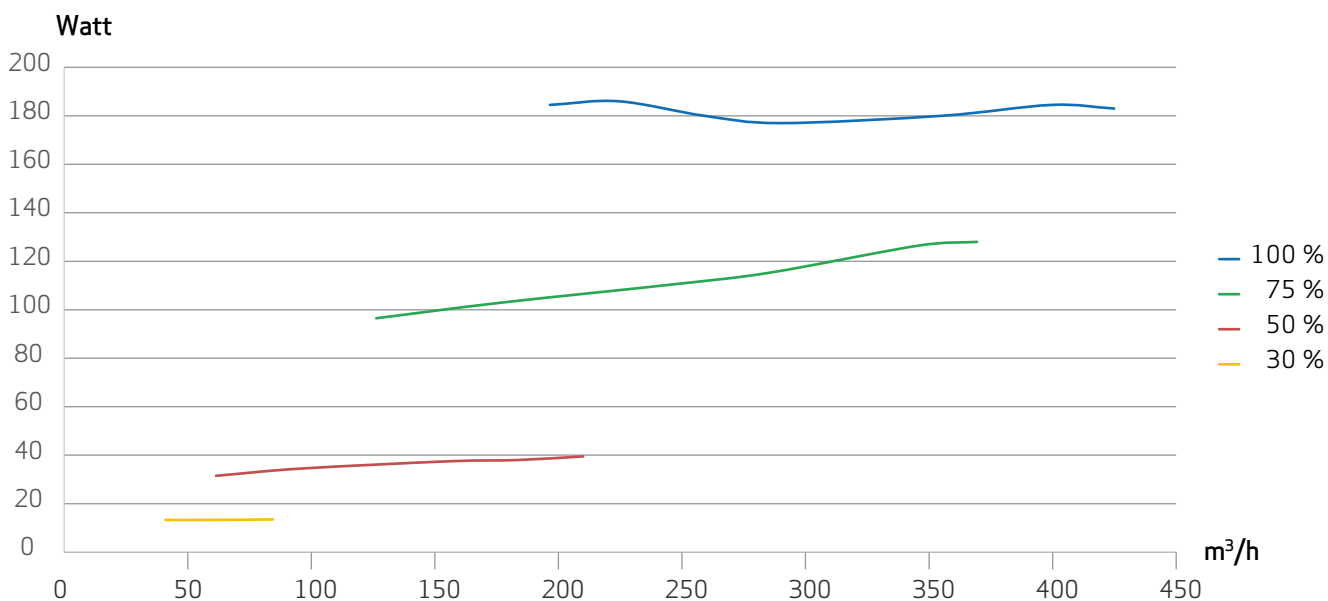

Ydelse

Ydelsen på Premium Preheat 300 varierer med luftmængde og udelufttemperaturer.

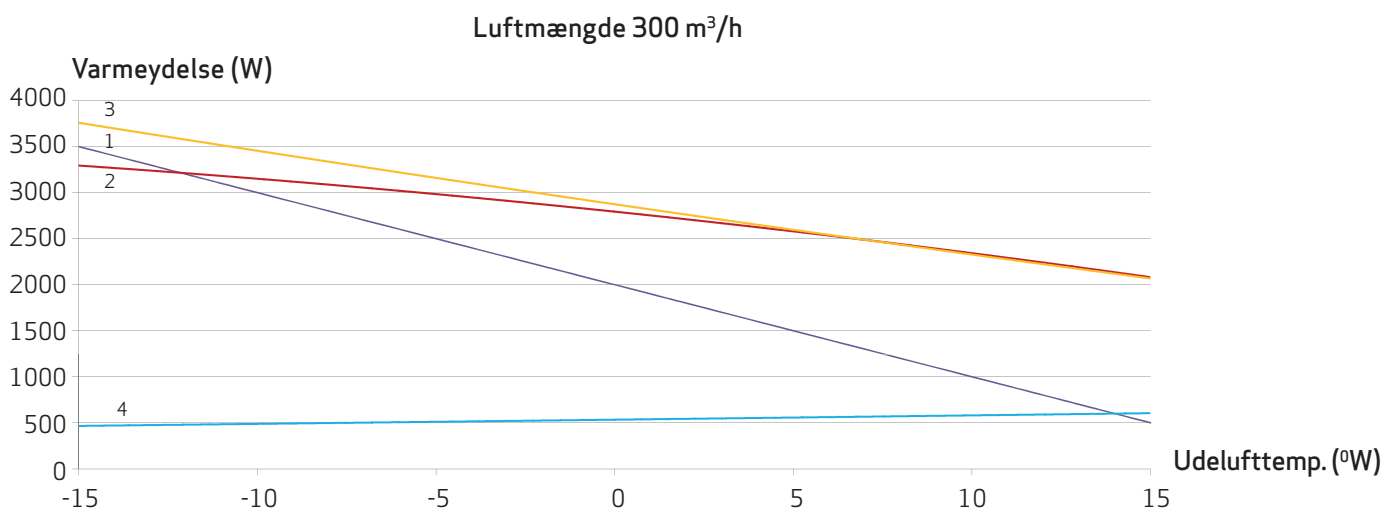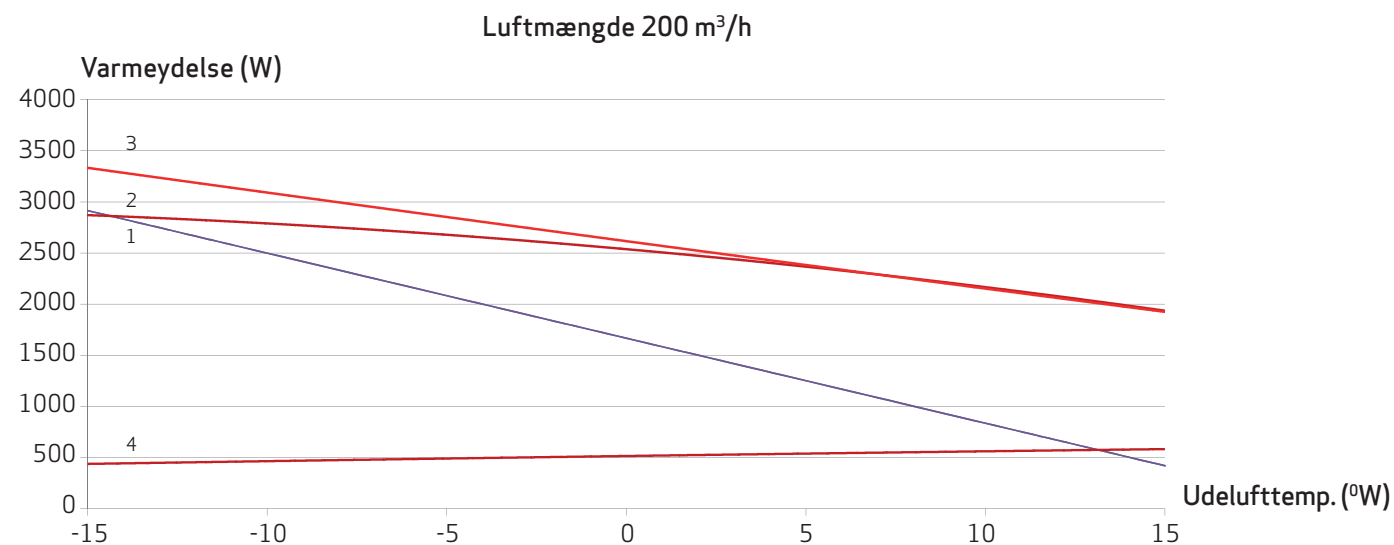


1. Energiforbrug til opvarmning af luften fra udelufttemperatur til rumtemperatur på 20°C.
2. Aggregatets totale opvarmningskapacitet uden forvarme i drift.
3. Aggregatets totale opvarmningskapacitet med forvarme i drift.
4. Optagen effekt med kompressor i drift.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad "Tør" temperaturvirkningsgrad iht. EN 308 og ved ens luftstrøm på udeluft- og afgangsluft-siden. Der er ikke taget hensyn til evt. tilisning af varmeveksler ved lave udetemperaturer.

Temperaturvirkningsgrad iht. EN 308

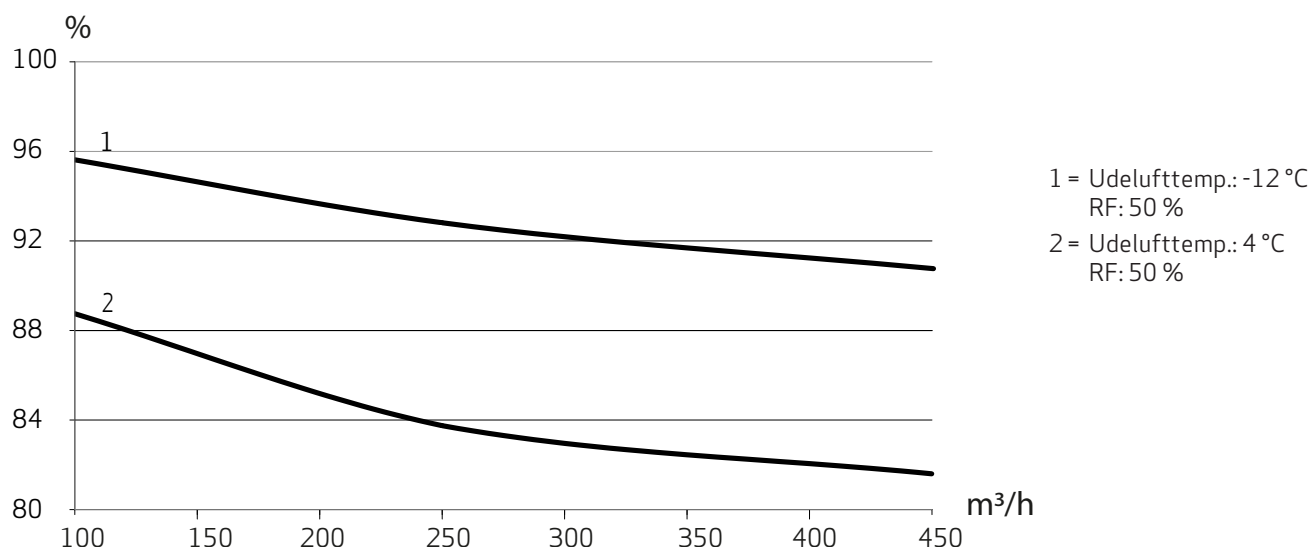

Køling

Ved en udelufttemperatur på 26 °C, en relativ fugtighed på 50 % og maks. luftmængde er den totale kølekapacitet 1430 W.

Lyddata

1. Målt ved 40 % af maks. hastighed med kompressor i drift: 134 m³/h
2. Målt ved 70 % af maks. hastighed med kompressor i drift: 265 m³/h
3. Målt ved 100 % af maks. hastighed med kompressor i drift: 365 m³/h

Målepunkt	1 m foran aggregat			Fraluftskanal			Tilluftskanal		
Luftmængde	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Lo dB			Lwu dB			Lwi dB		
63 Hz	48	48	65	90	92	94	89	93	94
125 Hz	50	51	58	87	94	97	87	97	98
250 Hz	42	47	53	82	90	94	84	93	94
500 Hz	31	34	45	65	78	84	74	79	83
1000 Hz	22	27	38	60	71	77	64	73	77
2000 Hz	-	22	32	59	70	75	61	71	74
4000 Hz	-	-	25	44	63	68	51	64	68
8000 Hz	-	-	-	31	49	57	38	50	55
Sum (A-vægtet)	Lo dB(A)			Lwu dB(A)			Lwi dB(A)		
	40	41	41	31	49	57	76	86	88

Styring

Premium Preheat 300 leveres med komplet Optima 301 styring.

Betjeningspanel



Premium Preheat 300 kan leveres med følgende tilbehør:

- El-eftervarmeflade til Ø200 mm rør.
- Betjeningspanel, der viser anlæggets driftstilstand, og hvorpå man let kan ændre driftsindstillingerne.



Hastighed

Her kan ventilatorhastigheden indstilles i trin 0-1-2-3-4.



Forlænget drift

Her kan timeren for forceret drift indstilles mellem 0 og 9 timer.



Eftervarme

Her er det muligt at tænde og slukke for den supplerende eftervarme.



Hovedmenu

Her kan man komme ind i hovedmenuen, hvor underpunkterne er tilgængelige.



Filter

Her kan filteralarmen nulstilles.



Information

Her kan man få et godt overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand.



Temperatur

Her kan man indstille rumtemperaturen.

Kontakt os

