

Combi 185 BP XL



- Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien
- Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften
- Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe



Combi 185 BP XL er et komplet aggregat bestående af en ventilations og beholdersektion indeholdende en højeffektiv modstrømsvarmeveksler med en varmegenvindingsgrad på op til 95 %, 185 liters varmtvandsbeholder, kombinationsvarmepumpe til opvarmning af indblæsningsluften og opvarmning af brugsvandet samt energibesparende tillufts- og fraluftsventilatorer med bagudkrummede skovle og EC-motorer. Som standard leveres anlægget med G4/coarse-tilluftsfilter og G4-coarse-fraluftsfilter samt en komplet Optima 312-styring.

Combi 185 BP XL anvendes som ventilationsvarmepumpe i boliger, hvor der lægges vægt på en høj varmegenvindingsgrad og et lavt energiforbrug samtidig med, at energien i udsugningsluften bruges til opvarmning af tilluften hhv. brugsvandet.

Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Typer


- Combi 185 BP XL – S: Lille kompressor
- Combi 185 BP XL – LS: Stor kompressor

Til Optima 301/312 kan der tilkøbes et betjeningspanel, som hedder Optima Design. Optima Design er et stilrent hvidt betjeningspanel, som giver adgang til de vigtigste funktioner via en simpel brugerflade med trykknapper.

Bemærk, at betjeningspanel sælges separat.

Målskitse

Mål i mm

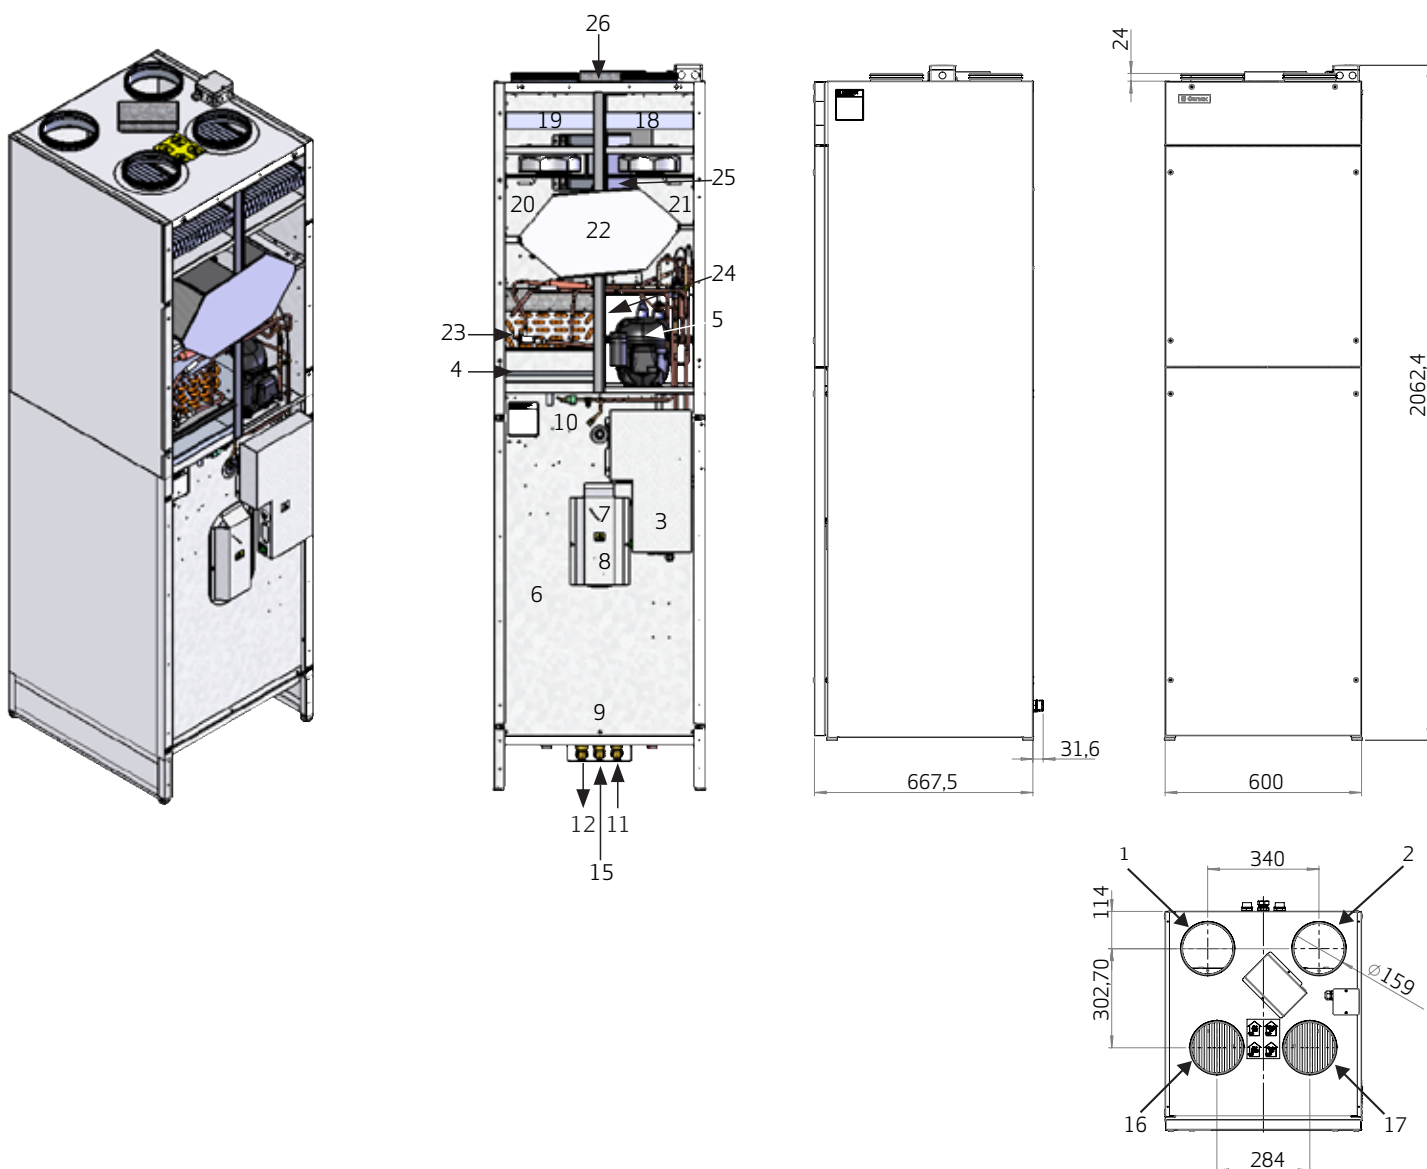

1. Afkast
2. Tilluft
3. Elektrisk tilslutning
4. Kondensbakke
5. Kompressor
6. 185 liter beholder
7. 5/4" anode
8. 1 kW elvarmelegeme
9. Kondensatorspiral
10. Højtrykspresostat m. manuel reset
11. Koldt vandstilslutning 3/4" RG
12. Varmt vandstilslutning 3/4" RG

15. Varmvandscirkulation
16. Udeluft
17. Fraluft
18. Fraluftsfilter
19. Tilluftsfilter
20. Tilluftventilator
21. Udsugningsventilator
22. Modstrømsvarmeveksler
23. Fordamper
24. Kondensator (indblæsning)
25. Bypass
26. Bypass-motor

Tekniske data

COMBI 185 BP XL


El-tilslutning	
Uden el-varmeplade	1 x 230VAC + PE + 10 A, 50 Hz
Med el-varmeplade (maks. 1,2 kW)	1 x 230VAC + PE + 16 A, 50 Hz
Ventilatorer med direkte koblet motor	Ø180 mm bagudkrummede skovle
Motor	EC-motor med integreret elektronik
Beskyttelsesklasse for ventilator	B
Tæthedsklasse	IP 44
Ventilatorhastighed	4790 omdrejninger i minuttet
Optagen effekt (maks. pr. motor)	170 W
Strømforbrug for ventilator	1,3 A
Hastighedsregulering	Ventilatorerne kan individuelt trinløs indstilles på alle 3 hastigheder.
Varmepumpens arbejdsområde	-15°/+35°C
Min. luftmængde	100 m ³ /h / 150 m ³ /h (S/LS)
Optagen effekt (max)	331 W / 585 W (S/LS)
Strømforbrug (max)	1,9 A / 3,14 A (S/LS)
Gennemsnitlig ydelse	895 W / 1365 W (S/LS)
Gennemsnitlig optagen effekt	292 W / 425 W (S/LS)
Kølemedie	R134a
Fyldning	1000 g.
Hovedmål: (h x l x d)	2.062 x 600 x 664 mm
Kabinetopbygning	Dobbeltkapslet varmtgalvaniseret plade med 30 mm isolering, og beholder med PU-skum. Udvendig pulverlakeret hvid RAL 9010.
Kanaltilslutning	Ø160 mm (nippelmål) med gummiringstætning
Låge	6 mm skruer (2 skruer til filterlåget)
Modstrømsvarmeveksler	Søvandsbestandig aluminium
Kondensvandsbakke	Rustfrit stål
Kondensaløb	Kunststofslange Ø15 mm (indvendig)
Beskyttelse af beholderen	Indvendig emallieret og med magnesiumanode
Filtre	Tilluft: G4/coarse / Fraluft: G4/coarse (option F7/ePM1)
Vægt uden/med vand	210/395 kg

Kapacitet - ventilation


Kapacitetslinjerne er baseret på en middelværdi af indblæsnings- og afkastluftmængde i et aggregat. Kurverne angiver det gennemsnitlige eksterne tryk, der er til rådighed ved en given luftmængde. SEL-kurverne reduceres med 10 Pa ved anvendelse af PET-veksler.

SEL-faktorer Combi 185 BP XL - målt iht. EN 13141-7 (Coarse/Coarse)

SEL er målt med kondensator og fordamperfladen monteret i aggregatet

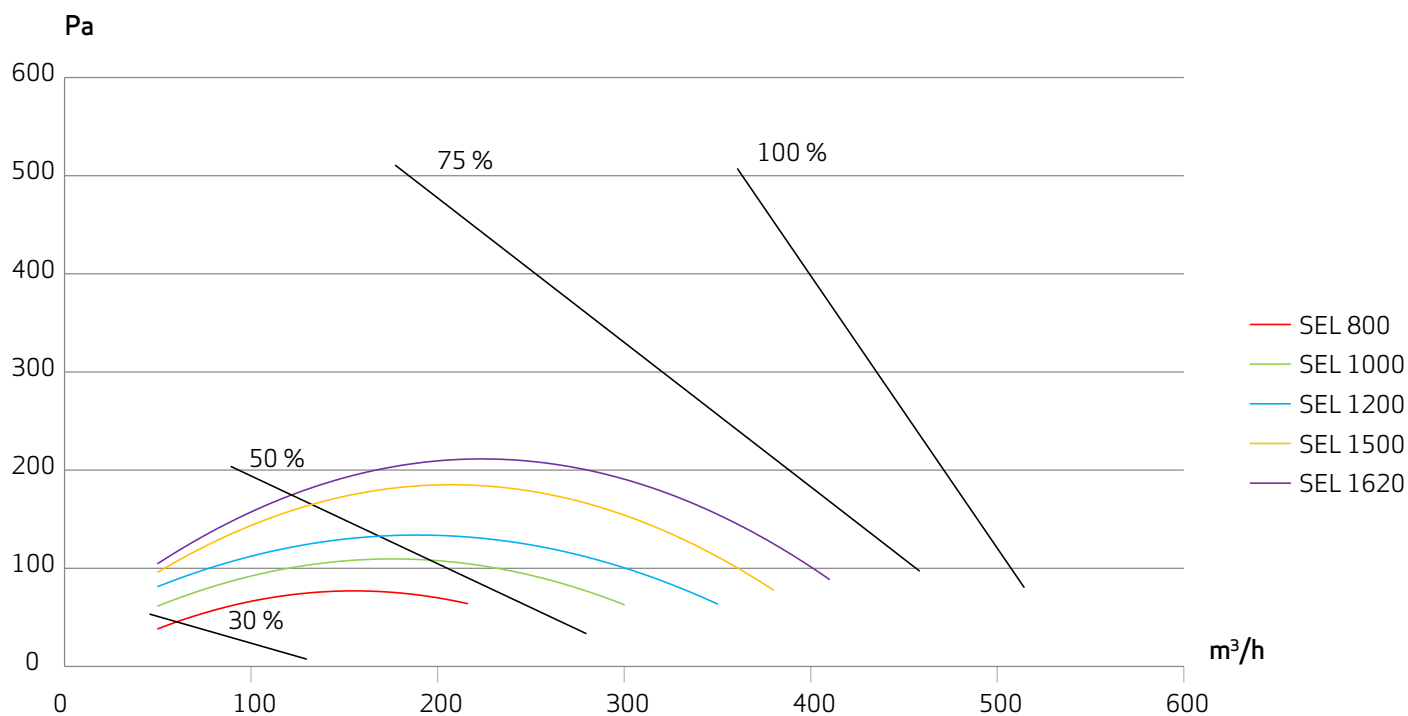


Effektoptag

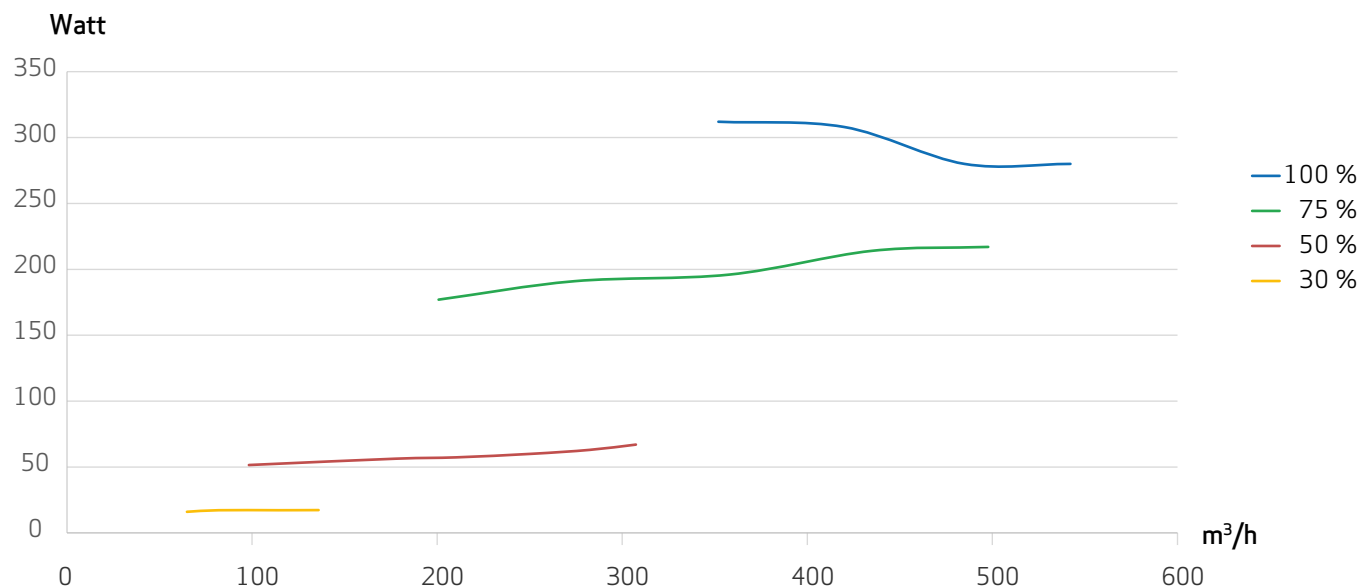


Kapacitet - varmepumpe

Combi 185 BP XL kapacitet uden brugsvandsopvarmning.

Luftmængde: 150 m³/h (Combi 185 BP XL - S)

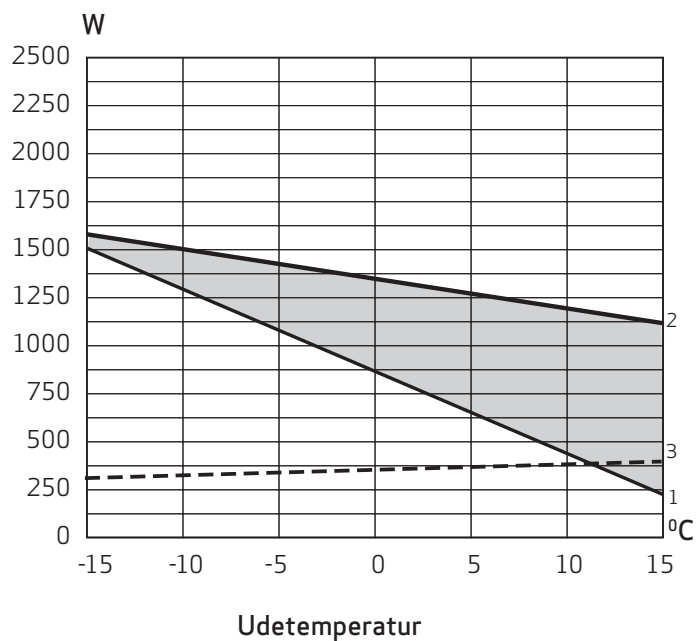

Luftmængde: 160 m³/h (Combi 185 BP XL - LS)

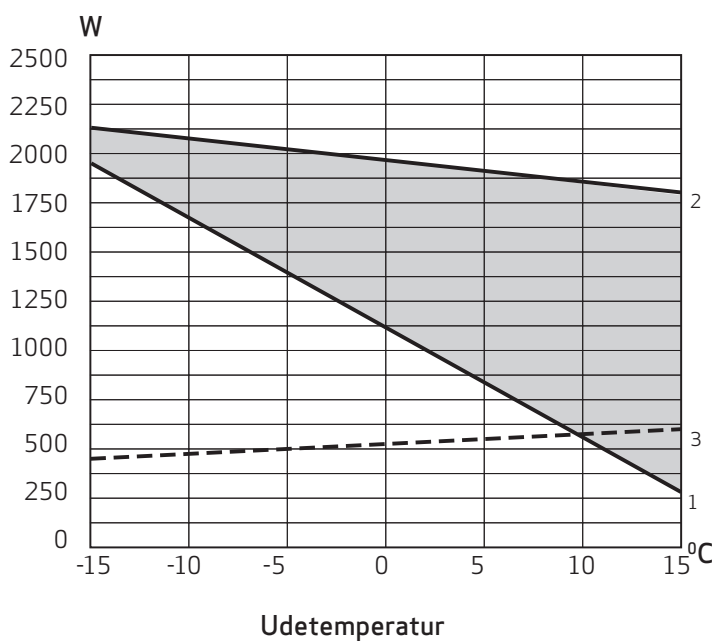


1. Energiforbrug til opvarmning af udeluften til rum temperatur på 20°C.
2. Aggregatets totale kapacitet.
3. Optagen effekt med kompressor.

Det skraverede område er Combi 185 BP XL's bidrag til rumopvarmning.

Temperaturvirkningsgrad

"Tør" temperaturvirkningsgrad iht. EN 308 og ved ens luftstrøm på udeluft- og afgangsluftsiden. Der er ikke taget hensyn til evt. tilslutning af varmeveksler ved lave udetemperaturer.

Temperaturvirkningsgrad iht. EN 308

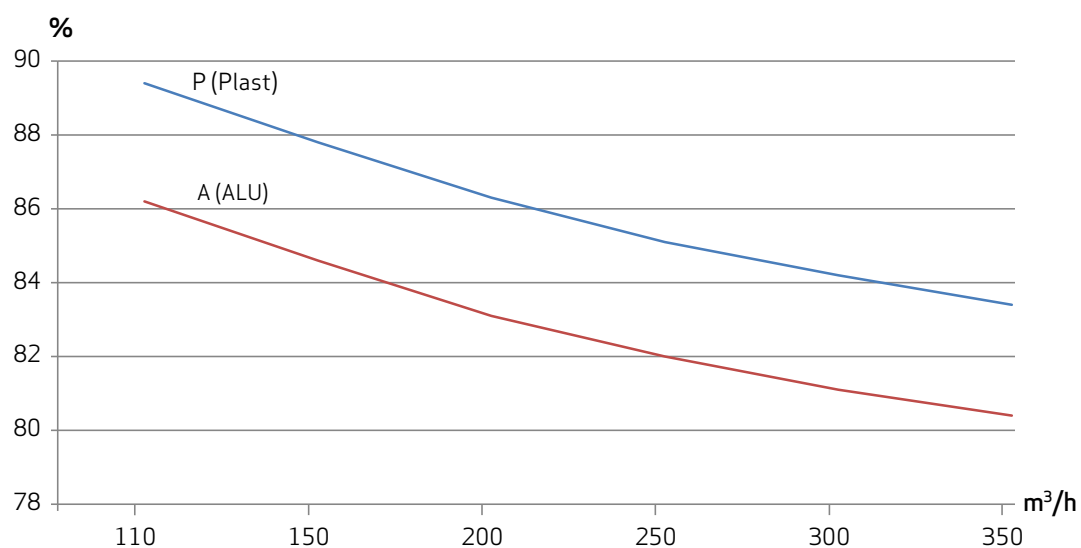


Lyddata

1. Målt ved 40 % af maks. hastighed med kompressor i drift
2. Målt ved 70 % af maks. hastighed med kompressor i drift
3. Målt ved 100 % af maks. hastighed med kompressor i drift

Målepunkt	1 m foran aggregat			Udsugningskanal			Indblæsningskanal		
Luftmængde	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Lo dB			Lwu dB			Lwi dB		
63 Hz	48	48	48	81	88	89	73	78	79
125 Hz	49	50	51	84	85	86	75	79	79
250 Hz	43	43	43	72	82	82	66	76	76
500 Hz	32	32	36	60	70	73	62	66	66
1000 Hz	23	24	25	55	63	65	51	55	57
2000 Hz	21	21	23	52	61	62	43	51	53
4000 Hz	-	-	-	40	54	58	43	44	46
8000 Hz	-	-	-	29	44	46	41	42	42
Sum (A-vægtet)	Lo dB(A)			Lwu dB(A)			Lwi dB(A)		
	36	37	38	67	75	77	63	68	70

Funktionsdiagram

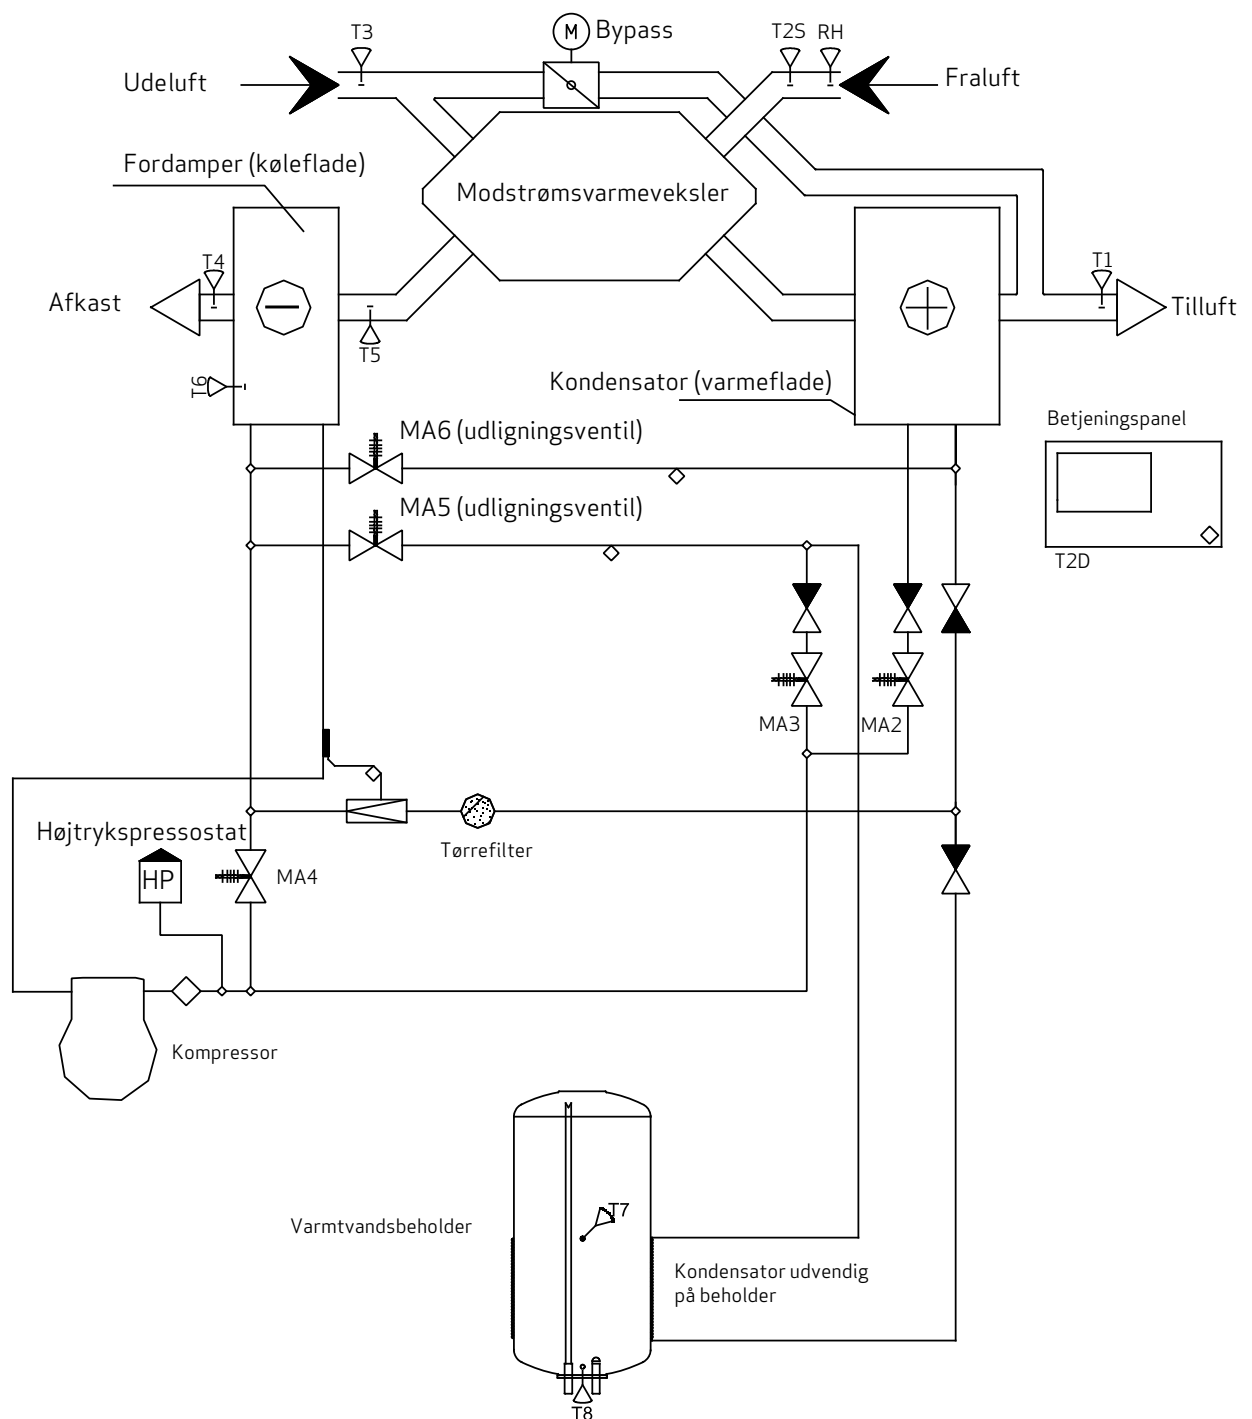

Temperaturfølere

- T1: Tilluft
- T2D: Rum
- T2S: Fraluft
- T3: Udeluft
- T4: Afkast
- T5: Før køleflade
- T6: Køleflade
- T7: Tankføler top (elpatron)
- T8: Tankføler bund (VP)

Magnetventiler

- MA2: Rumopvarmning
- MA3: Opvarmning brugsvand
- MA4: Afrimning
- MA5: Udligningsventil (rumopvarmningsdrift)
- MA6: Udligningsventil (brugsvandsdrift)

Styring

Combi 185 BP XL leveres med komplet Optima 312 styring. Optima 312 design leveres med en fabriksindstilling, som gør, at anlægget kan sættes i drift, uden at man først skal indstille anlæggets driftsmenu. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker og krav, man har til sin bolig.

Kontakt os



Betjeningspanel



Hastighed (1)

Ved denne funktion er det muligt at indstille ventilatorhastigheden i trin 0 - 1 - 2 - 3 - 4.



Forlænget drift (2)

Ved denne funktion er det muligt at indstille timeren for forceret drift mellem 0 og 9 timer.



Elpatron (3)

Ved denne funktion er det muligt at tænde og slukke for den supplerende elpatron i varmtvandsbeholderen.



Hovedmenu (4)

Ved denne funktion er det muligt at komme ind i hovedmenuen, hvor underpunkterne er tilgængelige.



Filter (5)

Ved denne funktion er det muligt at afstille literalarmen.



Information (6)

Ved denne funktion er det muligt at få et godt overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand.



Temperatur (7)

Ved denne funktion er det muligt at indstille temperaturen.